

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ С ДИАМЕТРОМ ЧАШИ 35 ММ


диаметр отверстий 3 мм

Sh 3

Шаблон Sh 3 выполнен из ударопрочного, влагостойкого пластика и предназначен для быстрой и точной разметки мебельных петель на фасады.

Для установки мебельной петли вам потребуется фреза «Форстнера» \varnothing 35 мм. При выборе фрезы обратите внимание на носик фрезы (острая выпирающая часть на фрезе), он не должен быть более 3–4 мм, иначе при засверливании в материал эта часть фрезы может выйти с обратной стороны фасада. Погружать фрезу в материал необходимо на глубину не менее 11,5 мм, это достаточная глубина для прочного и надежного крепления петли.

Как пользоваться мебельным шаблоном Sh 3:

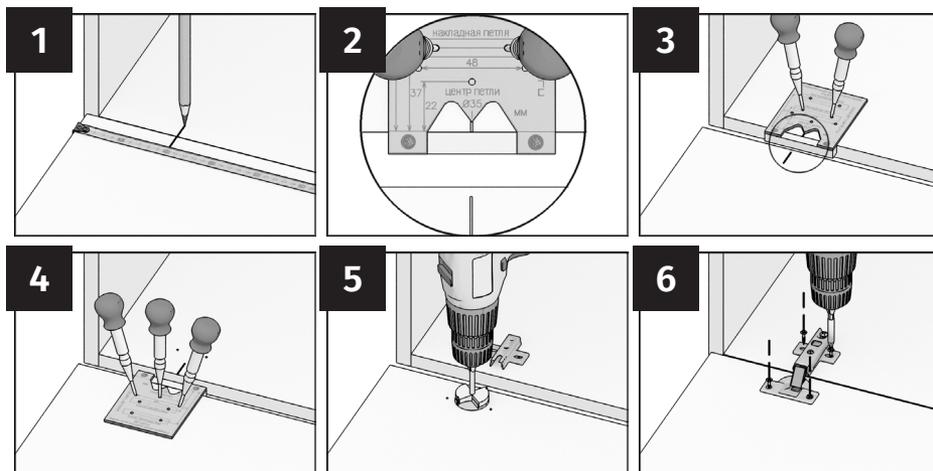


1. Отметьте места карандашом или фломастером, где будет устанавливаться центр петли. Обычно это 80–100 мм от края.
2. Установите шаблон на бок изделия таким образом, чтобы носик шаблона совпал с отметкой.
3. Шилом или карандашом отметьте отверстия для монтажной планки «бабочка».
4. Установите шаблон на фасад изделия таким образом, чтобы носик шаблона совпал с отметкой. Шилом или карандашом отметьте отверстия для креплений чаши и центра петли.

5. Фрезой «Форстнера» 35 мм произведите высверливание полости для чаши петли.
6. Закрепите саморезами петлю в размеченных местах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

- + Несмотря на высокие показатели прочности материала, не рекомендуется проводить сверление через отверстия шаблона, иначе это приведет к снижению его срока службы.
- + При разметке на стороне фасада необходимо учитывать, что фасад на 1,5–2 мм меньше корпуса изделия.
- + При установке мебельных петель разных производителей возможно некоторое расхождение в размерах. К примеру, петли таких торговых марок как BLUM, HETTICH немного отличаются, а именно межцентровым расстоянием под винты. В таком случае шаблон можно использовать для разметки отверстия под чашку. Этот размер у всех производителей универсален, а винты закручивать уже по факту крепления петли.
- + Количество петель на одном фасаде варьируется от размера фасада:

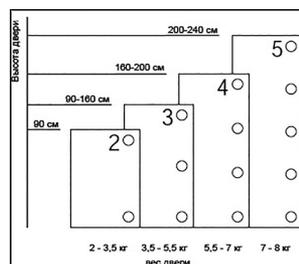

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- + Для каждого типа материалов подходит свой тип фрез, к примеру фрезы по дереву не будут сверлить по ЛДСП, а фрезы для ЛДСП будут оставлять неровные края при засверливании в дерево.
- + Для установки петель лучше всего использовать усиленные саморезы 4x16 или евросаморезы. Они как правило дороже, но исключают риск вырывания петель при эксплуатации мебели.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструктивные особенности для улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

