

## РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ЯЩИКОВ

диаметр отверстий 3мм

### Sh 4


Шаблон Sh 4 — это универсальный шаблон для простой и удобной разметки отверстий направляющих различного типа\*, таких фирм как BOYARD, GTV, SAMSUNG, SAMET, BLUM, HETTICH и различных фирм Китайского производства.

Мебельный шаблон позволяет при установке сохранить строгий угол 90%, что исключит заедание и неполное закрытие ящиков при эксплуатации, также благодаря правильной установке направляющих, срок службы их увеличивается, так как отсутствует самая основная ошибка при установке – отсутствие диагонали у двух направляющих (один конец направляющей «салазки» смотрит вверх, другой вниз).

Шаблон подходит в работе как домашнему мастеру, решившему собрать собственными руками мебель, так и опытному.

Шаблон предназначен для работы с направляющими размерами от 300 до 550 мм.

Как пользоваться мебельным шаблоном Sh 4:

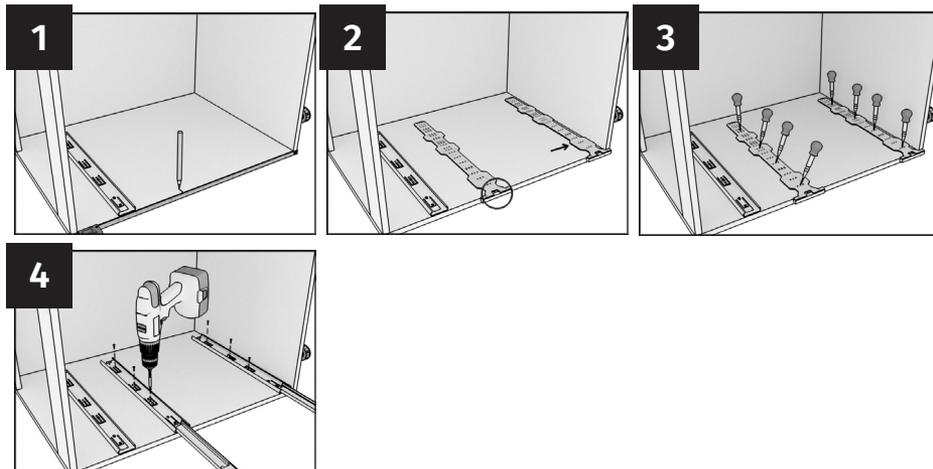

Перед работой с шаблоном, необходимо достать и распаковать устанавливаемую направляющую, положить её рядом с шаблоном. Отметить маркером или карандашом те отверстия, которые пересекаются с отверстиями на направляющей.

\* Шаблон разрабатывался и проходил испытания на направляющих шарикового типа (направляющие полного выдвижения «телескопические»), роликового типа (неполного выдвижения), скрытого монтажа, метал-боксов.

1. Разметить на боку расстояние согласно вашим размерам, где будут установлены направляющие, оставить насечку карандашом.
2. Приложить шаблон к боку, к месту с насечкой, где будет производится монтаж, и через помеченные отверстия, автоматическим керном (авт. шило) или карандашом отметить места крепления саморезов. Если направляющая нижняя — просто приложить шаблон, уперев его к дну короба.
3. Через отмеченные отверстия, автоматическим керном (авт. шило) или карандашом отметить места крепления саморезов.
4. Далее прикладываете направляющую и фиксируете ее саморезами, при необходимости усильте дополнительными саморезами через свободные отверстия. Повторите операцию для всех остальных направляющих.

---

## ВАЖНО ЗНАТЬ!

- + Основная задача шаблона – произвести разметку двух отверстий начального и конечного так, чтобы оба находились под углом 90% к краю бока. После установки направляющей, вы всегда можете установить дополнительные саморезы, надежно зафиксировав направляющую к боку.
- + Несмотря на высокую плотность и износостойкость материала, не рекомендуется сверлить через отверстия шаблона, так как это приводит к уменьшению срока службы шаблона и разбиванию отверстий.
- + Шаблон предназначен только для разметки на коробе изделия. Для разметки на ящиках используйте сами направляющие, т.к. производители разных фирм не имеют общего стандарта и делают их на свое усмотрение.

---

## НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- + Прежде чем начать разметку, приложите купленную направляющую к шаблону и определите отверстия. Отметьте их фломастером на шаблоне.
- + Наша рекомендация - использовать саморезы размером 3,5x16, так как при большем размере 4x16 шляпка самореза будет цепляться за направляющую, а при меньшем 3x16 сама направляющая может не держаться за шляпку самореза.

