

MANUAL DE INSTRUCCIONES
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE D'ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Virutex[®]



SVN450 / SVN470

CE

Sistema de fijación por vacío

Vacuum clamping system

Table à dépression pneumatique

Vakuum-spannsystem

Sistema di bloccaggio a vuoto

Sistema de fixação de vácuo

Система вакуумной фиксации

Systemy zasysania próżniowego









MANUAL DE INSTRUCCIONES
 OPERATING INSTRUCTIONS
 MODE D'EMPLOI
 GEBRAUCHSANWEISUNG
 MANUALE D'ISTRUZIONI
 MANUAL DE INSTRUÇÕES
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 INSTRUKCJA OBSŁUGI



página/page
 seite/pagina
 страница/strona

ESPAÑOL	Sistema de fijación por vacío SVN450/SVN470	3
ENGLISH	SVN450/SVN470 Vacuum clamping system	4
FRANÇAIS	Table à dépression pneumatique SVN450/SVN470	4
DEUTSCH	Vakuum-spannsystem SVN450/SVN470	5
ITALIANO	Sistema di bloccaggio a vuoto SVN450/SVN470	5
PORTUGUÉS	Sistema de fixação de vácuo SVN450/SVN470	6
РУССКИЙ	SVN450/SVN470 Система вакуумной фиксации	6
POLSKI	SVN450/SVN470 Systemy zasysania próżniowego	7

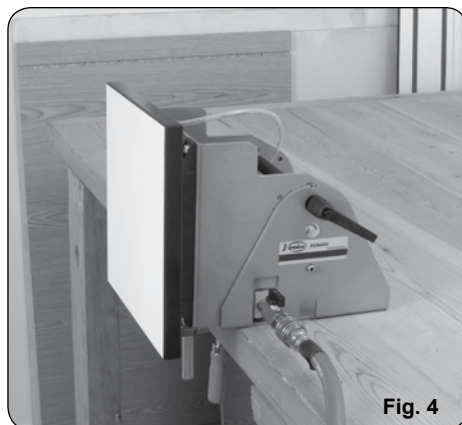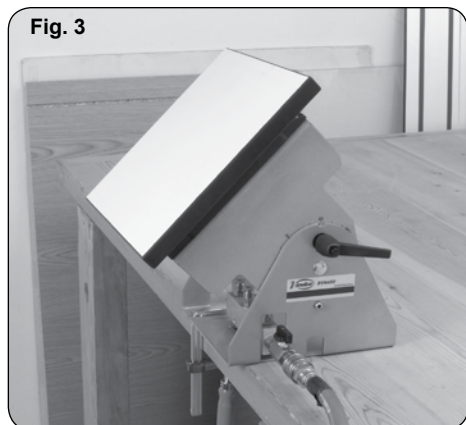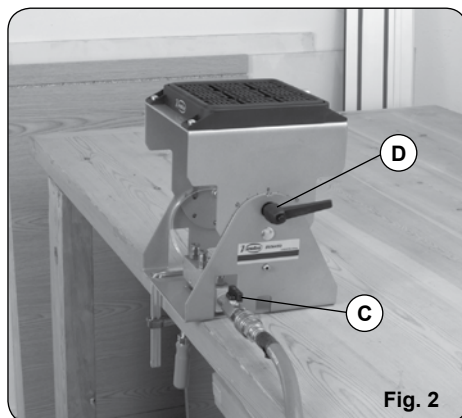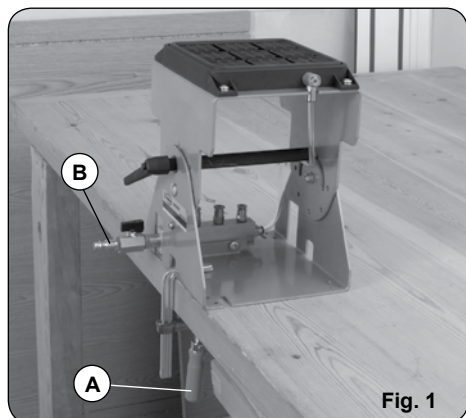

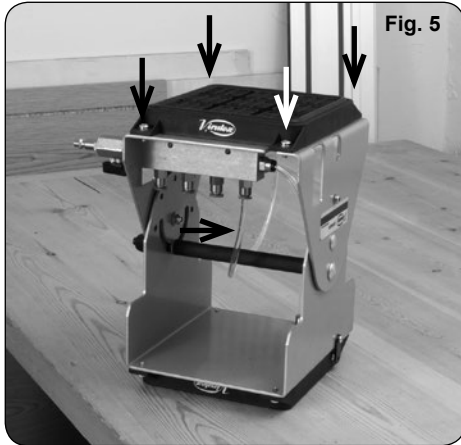


Fig. 5

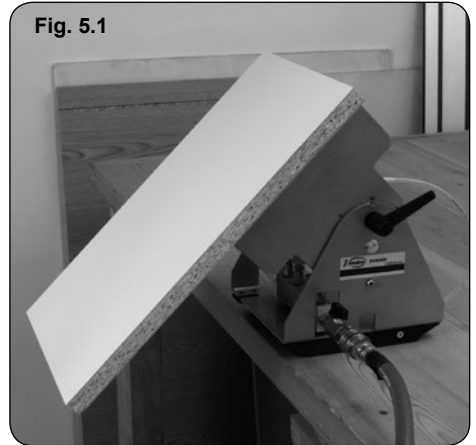


Fig. 5.1

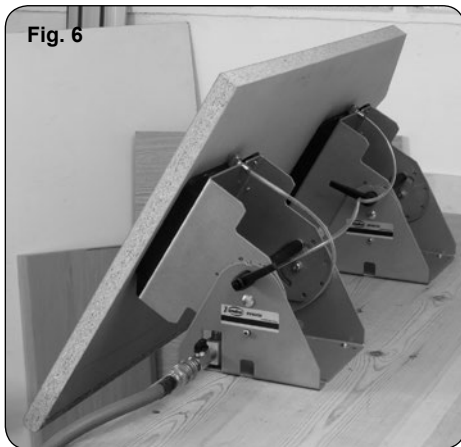


Fig. 6

ESPAÑOL

SISTEMA DE FIJACIÓN POR VACÍO SVN450/SVN470

1. SOPORTE PRINCIPAL SVN450

Compuesto por un sistema neumático de sujeción SVN250 montado sobre un soporte que permite el abatimiento de la pieza en un ángulo de 180°, con posiciones intermedias de giro cada 45°. El soporte está dotado de un distribuidor y una válvula de paso al que se pueden conectar hasta 4 soportes auxiliares SVN470 bajo su mando. El equipo incluye 1 bolsa con 3 juntas de goma (sección oval) y un sargento para la sujeción provisional de la unidad al lugar de trabajo (Fig. 1).

2. FUNCIONAMIENTO

- Sujete el soporte sobre la mesa de trabajo mediante el sargento A (Fig. 1), o mediante 4 tornillos (no incluidos en el equipo), si la instalación va a ser permanente.
- Conecte el aire a la espiga conectora de enchufe rápido B (Fig. 1).
- Coloque y presione la pieza a sujetar sobre el soporte. Abriendo la válvula de paso C (Fig. 2) la pieza quedará firmemente sujeta y lista para trabajar sobre ella.
- Una vez sujeta la pieza el soporte permite su abatimiento en un ángulo de 180°. Para ello afloje la maneta D (Fig. 2) y gire el soporte buscando la inclinación deseada. El soporte tiene retenedores de posición que lo sitúan en posiciones intermedias de giro cada 45° (Figs. 3-4). A continuación bloquee la maneta D.
- Para retirar la pieza del soporte, basta con cerrar de

nuevo la válvula de paso C (Fig. 1)

- Si desea que la sujeción del soporte SVN450 sobre el lugar de trabajo sea también neumático puede montar un sistema SVN250 adicional en los taladros de que dispone la base del soporte principal y conectar la entrada de aire de la nueva unidad a uno de los conectores libres del distribuidor (Figs. 5 - 5.1).

3. SOPORTE AUXILIAR SVN470

Compuesto por un sistema neumático de sujeción SVN250 montado sobre un soporte. El equipo incluye 1 bolsa con 3 juntas de goma (sección oval) y un sargento para la sujeción de la unidad al lugar de trabajo (Fig. 7) El soporte auxiliar SVN470 debe conectarse a uno de los 4 racores auxiliares de un soporte principal SVN450 (Figs. 2-6) y de este modo utilizar el conjunto para la sujeción de piezas de tamaño grande (Fig. 6). Un mismo soporte principal SVN450 puede tener conectadas y a su mando hasta 4 soporte auxiliares SVN470.

ENGLISH

SVN450/SVN470 VACUUM CLAMPING SYSTEM

1. SVN450 MAIN SUPPORT

This consists of an SVN250 pneumatic clamping system mounted on a support so that the piece can be tilted at a 180° angle, with intermediate positions every 45°. Independently of this tilt, the support also permits the workpiece to be rotated around its own axis, with intermediate positions every 45°. The support is equipped with a distributor and a by-pass valve which may be connected to, and control as many as, 4 SVN470 auxiliary supports. The equipment includes 1 bag with 3 rubber seals (oval-shaped) and a G-clamp to temporarily fasten the unit to the work area.

2. OPERATION

- Fasten the support to the worktable using G-clamp A (Fig. 1), or 4 screws (not included) if it is to be permanently installed.
- Connect the air supply to quick connector B (Fig. 1).
- Position and press down on the piece being fastened on the support. Open the by-pass valve C (Fig. 2) and the piece will remain firmly fastened in place and ready to be worked on.
- Once the piece is fastened in place, the support enables you to tilt it a 180° angle. To do this, loosen handle D (Fig. 2) and turn the support to the desired tilt position. The support has some stops to place it in intermediate positions every 45° (Figs. 3-4). Block it in place using handle D.

- To remove the piece from the support, simply close by-pass valve C once again (Fig. 1).
- If you also wish to pneumatically fix the SVN450 support onto the work area, you may mount an additional SVN250 system, using the holes found on the main support base and connecting the air intake on the new unit to one of the free connectors on the distributor (Figs. 5 - 5.1).

3. SVN470 AUXILIARY SUPPORT

This consists of a SVN250 pneumatic clamping system mounted on a support. The equipment includes 1 bag with 3 rubber seals (oval-shaped) and a G-clamp to temporarily fasten the unit to the work area (Fig. 7). The SVN470 auxiliary support must be connected to one of the 4 auxiliary connections on the SVN450 main support (Figs. 2-6). This permits the equipment to be used to hold large pieces in place (Fig. 6). A single SVN450 main support may be connected to, and control up to, 4 SVN470 auxiliary supports.

FRANÇAIS

TABLE À DÉPRESSION PNEUMATIQUE SVN450/SVN470

1. UNITÉ DE SERRAGE PRINCIPALE SVN450

Unité composée d'une table à dépression pneumatique SVN250 montée sur un support qui permet de rabattre la pièce à 180° et comporte des positions intermédiaires de rotation tous les 45°. L'unité est pourvue d'un tiroir de distribution et d'une vanne pneumatique et peut être raccordée à un maximum de 4 unités auxiliaires SVN470, fonctionnant sous son contrôle. L'appareil est fourni avec un sachet de 3 joints en caoutchouc (section ovale) et un serre-joint pour la fixation provisoire de l'unité sur le plan de travail (Fig. 1).

2. FONCTIONNEMENT

- Fixer l'unité sur le plan de travail au moyen du serre-joint A (Fig. 1) ou avec 4 vis (non fournies avec l'appareil), en cas d'installation permanente.
- Brancher le flexible d'air sur l'embout à raccord rapide B (Fig. 1).
- Poser en faisant pression la pièce à immobiliser sur le plateau à vide. Ouvrir la vanne pneumatique C (Fig. 2) pour que la pièce reste bien immobile, prête à être travaillée. Une fois la pièce immobilisée, le support permet de la rabattre à 180°. Pour ce faire, desserrer la manette D (Fig. 2) et faire pivoter le support en recherchant l'inclinaison voulue. Le support est équipé de dispositifs de blocage permettant de le situer dans des positions intermédiaires de rotation, tous les 45° (Figs. 3-4). Ensuite, resserrer la manette D.

- Pour retirer la pièce du plateau, il suffit de refermer la vanne C (Fig. 1).
- Pour que le serrage de l'unité SVN450 sur le plan de travail se fasse également par le vide, il est possible de monter un autre plateau à vide SVN250 dans les orifices de la base de l'unité principale et de brancher l'entrée d'air du nouveau plateau sur l'un des embouts disponibles du tiroir de distribution (Figs. 5 - 5.1).

3. UNITÉ AUXILIAIRE SVN470

Cette unité est composée d'une table à dépression pneumatique SVN250 montée sur un support. L'appareil est fourni avec un sachet de 3 joints en caoutchouc (section ovale) et un serre-joint pour fixer l'unité sur le plan de travail (Fig. 7).

L'unité auxiliaire SVN470 doit être connectée à l'un des 4 raccords auxiliaires d'une unité principale SVN450 (Figs. 2-6), afin d'utiliser l'ensemble pour le serrage de pièces de grande taille (Fig. 6) Une même unité principale SVN450 peut avoir jusqu'à 4 unités auxiliaires SVN470 raccordées et fonctionnant sous son contrôle.

DEUTSCH

VAKUUM-SPANNSYSTEM SVN450/ SVN470

1. HAUPTTRÄGER SVN450

Die Haupthalterung besteht aus einem auf einem Fußgestell montierten Vakuum-Spannsystem SVN250 zum Schwenken des Werkstücks in einem Winkel von 180° zum Zwischenpositionen alle 45°. Die Halterung ist mit einem Verteiler und einem Durchlassventil ausgestattet, an dem bis zu 4 Hilshalterungen SVN470 angeschlossen und damit gesteuert werden können. Der Lieferumfang umfasst 1 Beutel mit 3 Gummidichtungen (ovaler Querschnitt) und eine Schraubzwinde zur Befestigung des Geräts am Arbeitsplatz (Abb. 1).

2. BETRIEB

- Befestigen Sie die Halterung mit der Schraubzwinde A am Werkstisch (Abb. 1). Wenn die Installation auf Dauer erfolgen soll, hat die Befestigung mit 4 Schrauben zu erfolgen (nicht mitgeliefert).
- Schließen Sie die Druckluft am Schnellanschlussstutzen B an (Abb. 1).
- Legen und drücken Sie das zu haltende Werkstück auf die Halterung. Durch Öffnen des Durchlassventils C (Abb. 2) wird das Werkstück festgehalten und kann bearbeitet werden.
- Sobald das Werkstück befestigt ist, kann die Halterung in einem Winkel von 180° geschwenkt werden. Lösen Sie dazu den Handhebel D (Abb. 2) und drehen Sie die

Halterung in die gewünschte Neigung. Die Halterung ist mit Positionshaltern ausgestattet, mit denen sie alle 45° in einer Zwischenposition arretiert werden kann (Abb. 3-4). Arretieren Sie anschließend den Handhebel D.

- Zum Abnehmen des Werkstücks von der Halterung müssen Sie nur das Durchlassventil C (Abb. 1) wieder schließen.

- Wenn Sie auch die Halterung SVN450 mit Druckluft am Werkstisch befestigen möchten, können Sie in den Bohrungen der Grundfläche der Haupthalterung ein zusätzliches System SVN250 montieren und den Luftanschluss des neuen Geräts an einem freien Anschluss des Verteilers anschließen (Abb. 5 - 5.1).

3. HILFSTRÄGER SVN470

Die Hilshalterung besteht aus einem Vakuum-Spannsystem SVN250, das auf einem Fußgestell montiert ist. Der Lieferumfang umfasst 1 Beutel mit 3 Gummidichtungen (ovaler Querschnitt) und eine Schraubzwinde zur Befestigung am Arbeitsplatz (Abb. 7).

Die Hilshalterung SVN470 muss an einen der 4 Hilfsanschlüsse einer Haupthalterung SVN450 (Abb. 2-6) angeschlossen werden, womit die Einheit zur Befestigung von Werkstücken mit großen Abmessungen eingesetzt werden kann (Abb. 6). An einer Haupthalterung SVN450 können bis zu 4 Hilshalterungen SVN470 angeschlossen und damit gesteuert werden.

ITALIANO

SISTEMA DI BLOCCAGGIO A VUOTO SVN450/SVN470

1. SUPPORTO PRINCIPALE SVN450

Composto da un sistema di tenuta pneumatico SVN250 montato su un supporto che permette di inclinare il pezzo ad un angolo di 180°, con posizioni di rotazione intermedie di 45°. Il supporto è dotato di distributore e di valvola direzionale a cui è possibile collegare fino a 4 supporti ausiliari SVN470. L'apparecchio comprende 1 borsa con 3 guarnizioni di gomma (sezione ovale) e un morsetto per il fissaggio provvisorio dell'unità sul luogo di lavoro (Fig. 1).

2. FUNZIONAMENTO

- Fissare il supporto al tavolo da lavoro mediante il morsetto A (Fig. 1) oppure mediante 4 viti (da acquistare a parte), in caso di impianto permanente.
- Collegare l'aria al perno di collegamento a innesto rapido B (Fig. 1)
- Posizionare e premere il pezzo da fissare sul supporto. Aprendo la valvola direzionale C (Fig. 2) il pezzo rimane saldamente in posizione e pronto per l'uso.

- Una volta fissato il pezzo, il supporto ne permette l'inclinazione ad angoli di 180°. Per procedere all'inclinazione, allentare la levetta D (Fig. 2) e girare il supporto fino a raggiungere l'inclinazione desiderata. Il supporto è dotato di elementi di ritenzione della posizione che lo bloccano su posizioni di rotazione intermedie ogni 45° (Fig. 3-4). A questo punto bloccare la levetta D.
- Per ritirare il pezzo dal supporto, basta chiudere di nuovo la valvola direzionale C (Fig. 1).
- Se si preferisce che il fissaggio del supporto SVN450 nella postazione di lavoro sia anche di tipo pneumatico, è possibile montare un sistema SVN250 aggiuntivo nei fori di cui dispone la base del supporto principale e collegare l'ingresso dell'aria della nuova unità a uno dei connettori liberi del distributore (Fig. 5 - 5.1)

3. SUPPORTO AUSILIARE SVN470

Composto da un sistema di fissaggio pneumatico SVN250 montato su un supporto. L'apparecchio comprende 1 borsa con 3 guarnizioni di gomma (sezione ovale) e un morsetto per il fissaggio dell'unità alla postazione di lavoro (Fig. 7).

Collegare il supporto ausiliare SVN470 a uno dei 4 raccordi ausiliari di un supporto principale SVN450 (Fig. 2 e 6) e utilizzare l'assieme per il fissaggio dei pezzi di grandi dimensioni (Fig. 6). A uno stesso supporto principale SVN450 possono essere collegati fino a 4 supporti ausiliari SVN470.

PORTUGUÉS

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR VÁCUO SVN450/SVN470

1. SUPORTE PRINCIPAL SVN450

Formado por um sistema pneumático de fixação SVN250, montado sobre um suporte que permite a inclinação da peça num ângulo de 180°, com posições intermédias de rotação cada 45°. O suporte está dotado de um distribuidor e de uma válvula de passagem à qual pode ser conectado um máximo de 4 suportes auxiliares SVN470 sob o seu comando. O equipamento inclui 1 bolsa com 3 juntas de borracha (secção oval) e uma chave para a fixação provisória da unidade no local de trabalho (Fig. 1).

2. FUNCIONAMENTO

- Fixe o suporte à mesa de trabalho com a chave A (Fig. 1), ou com 4 parafusos (não incluídos), no caso de uma instalação permanente.
- Ligue o ar à espiga conectora de ligação rápida B (Fig. 1)
- Coloque e pressione a peça a fixar no suporte. Abrindo a válvula de passagem C (Fig. 2) a peça ficará bem fixa e pronta para poder trabalhar sobre ela.

- Depois de fixar a peça, é possível a sua inclinação num ângulo de 180°. Para tal, afrouxe a manete D (Fig. 2) e gire o suporte até à inclinação desejada. O suporte tem retentores de posição que permitem situá-lo em posições intermédias de rotação cada 45° (Figs. 3-4) De seguida, bloqueie a manete D.
- Para retirar a peça do suporte, basta fechar novamente a válvula de passagem C (Fig. 1).
- Se pretender que fixação do suporte SVN450 sobre o local de trabalho seja também pneumática, pode montar um sistema SVN250 adicional, nos orifícios existentes na base do suporte principal, e ligar a entrada de ar da nova unidade a um dos conectores livres do distribuidor (Figs. 5 - 5.1)

3. SUPORTE AUXILIAR SVN470

Composto por um sistema pneumático de fixação SVN250 montado sobre um suporte. O equipamento inclui 1 bolsa com 3 juntas de borracha (secção oval) e uma chave para a fixação da unidade ao local de trabalho (Fig. 7) O suporte auxiliar SVN470 deve ser conectado a um dos 4 tês auxiliares de um suporte principal SVN450 (Figs. 2-6), utilizando o conjunto para fixar peças de grandes dimensões (Fig. 6). O mesmo suporte principal SVN450 pode ter conectados e sob o seu comando até 4 suportes auxiliares SVN470.

РУССКИЙ

SVN450/SVN470 СИСТЕМА ВАКУУМНОЙ ФИКСАЦИИ

1. SVN450 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Система состоит из пневматического фиксатора SVN250, установленного на основание, обеспечивающее изменение угла наклона детали на 180° с фиксацией углов с шагом 45°. Система оснащена распределительным блоком, который обеспечивает подключение до 4 дополнительных модулей SVN470 и клапаном с быстроразъемным соединителем. Стандартный комплект поставки включает 3 резиновых уплотнителя (овального сечения) и Г-образную трубку для фиксации основания на рабочей поверхности верстака.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Закрепите основание на рабочей поверхности при помощи Г-образной трубки А (Рис. 1) или, если система устанавливается стационарно, 4 винтов-саморезов (не входит в комплект поставки).

- Подсоедините устройство к системе подачи воздуха при помощи быстроразъемного соединения В (Рис. 1).
- Положите заготовку на фиксатор и прижмите ее. Откройте вентиль С (Рис. 2) для фиксации заготовки. После фиксации заготовки проверьте надежность ее закрепления.
- После фиксации заготовки основание может быть наклонено на 90° в обе стороны. Для наклона заготовки освободите фиксатор D (Рис. 2) и наклоните основание в требуемое положение. Для облегчения позиционирования основание имеет систему фиксации углов с шагом 45° (Рис. 3-4). Зафиксируйте основание в выбранном положении при помощи фиксатора D.
- Для удаления заготовки просто перекройте вентиль С (Рис. 1). Во избежание падения заготовки всегда удерживайте ее при закрытии вентиля.
- Для пневматического закрепления системы SVN450 на рабочей поверхности допускается использование дополнительного фиксатора SVN250, закрепив его через отверстия в основании системы и подключив в свободный разъем распределительного блока (Рис. 5).

3. SVN470 ДОПЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Дополнительный модуль состоит из фиксатора SVN250, установленного на основании. Стандартный комплект поставки включает 3 резиновых уплотнителя (овального сечения) и Г-образную струбцину для фиксации основания на рабочей поверхности верстака (Рис. 7). Дополнительный модуль SVN470 должен подключаться в один из четырех пневматических разъемов распределительного модуля SVN450 (Рис. 2-6). Дополнительные модули могут применяться для обеспечения надежной фиксации заготовок большого размера (Рис. 6). Один основной модуль SVN450 может обеспечить подключение и управление четырех дополнительных модулей SVN470.

POLSKI

SVN450/SVN470 SYSTEMY ZASYSANIA PRÓŻNIOWEGO

1. JEDNOSTKA GŁÓWNA SVN450

Składa się ona z pneumatycznego systemu zasysania SVN250 zamontowanego na podporze

umożliwiającej pochylanie elementu w zakresie 180°, ze stabilnymi pozycjami pośrednimi co 45°. Niezależnie od pochylenia, podpora umożliwia także obracanie elementu poddawanego obróbce wokół jego własnej osi, także ze stabilnymi pozycjami pośrednimi co 45°. Podpora jest wyposażona w złączki i zawór przepływu, do których można podłączyć i kontrolować za ich pomocą maksymalnie 4 dodatkowe podpory SVN470. Wyposażenie zawiera 1 torbę z 3 gumowymi uszczelkami (zaokrąglonymi) oraz ścisk G do tymczasowego zamocowania jednostki do stołu roboczego.

2. OBSŁUGA

- Zamocuj podstawę do stołu roboczego za pomocą ścisku G - A (Rys. 1), lub za pomocą 4 śrub (nie załączonych) jeśli chcesz aby jednostka była zamocowana na stałe.
- Podłącz źródło sprężonego powietrza do szybkozłączki B (Rys. 1).
- Ułóż i dociśnij element do obróbki na powierzchni górnej (zasysającej). Otwórz zawór C (Rys. 2), a element pozostanie precyzyjnie zamocowany w miejscu, gotowy do dalszej obróbki.
- Gdy element jest już zamocowany, podpora umożliwi Ci pochylanie go w zakresie 180°. Aby to zrobić, poluzuj dźwignię D (Rys. 2) i obróć podstawę do porządanej pozycji. Podstawa posiada pewne przystanki do zatrzymania jej w pozycji pośredniej co 45° (Rys. 3-4). Zablokuj podstawę za pomocą dźwigni D.
- Aby zdjąć obrabiany element, wystarczy ponownie zamknąć zawór C (Rys. 1).
- Jeśli chcesz zamocować jednostkę SVN450 do stołu roboczego za pomocą sprężonego powietrza, możesz zamontować dodatkowy system SVN250, za pomocą otworów w podstawie głównej podpory i poprzez podłączenie szybkozłączki dołączonego systemu do jednej ze złączek podpory głównej (Rys. 5).

3. DODATKOWE PODPORY SVN470

Składają się one z pneumatycznego systemu zasysania SVN250 zamontowanego na podporze. Wyposażenie zawiera 1 torbę z 3 gumowymi uszczelkami (zaokrąglonymi) oraz ścisk G do tymczasowego zamocowania jednostki do stołu roboczego (Rys. 7).

Dodatkowa podpora SVN470 musi być podłączona do jednej z 4 złączek podpory głównej SVN450 (Rys. 2-6). Pozwoli to na zamocowanie większych elementów do obróbki (Rys. 6). Pojedyncza podpora główna SVN450 może być podłączona do maksymalnie 4 podpór dodatkowych SVN470 i kontrolować je.



Acceda a toda la información técnica.
Access to all technical information.
Accès à toute l'information technique.
Zugang zu allen technischen Daten.
Accedere a tutte le informazioni tecniche.
Aceso a todas as informações técnicas.
Dostęp do wszystkich informacji technicznych.
Доступ ко всей технической информации.



5096691/102024

Virutex, S.A.

Avda. La Llana, 57
08191 Rubí (Barcelona)
España

info@virutex.es
www.virutex.com

Virutex Italia

Via Vigonovese 79/F
35127 Padova (PD)
Italia

virutex@virutex.it
www.virutex.it

Virutex USA Corp.

1130 Greenskeep Dr Unit B
Kissimmee FL 34741
USA

sales@virutextools.com
www.virutextools.com

Wegoma - Virutex Connection GmbH

Auf der Hub 34
76307 Karlsbad - Ittersbach
Deutschland

info@wegoma-virutex.de
www.wegoma-virutex.de

Virutex France sàrl

26, rue de Verdun - Bât. 9 B
94500 Champigny sur Marne
Francia

contact@virutex.fr
www.virutex.fr